


مودم 3G و 4G ایرانسل

مدل MF910

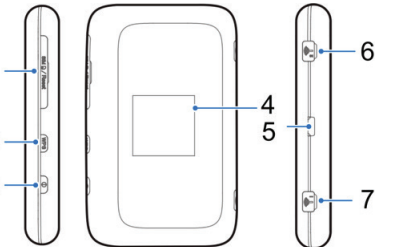

شکل بالا صرفاً جهت اطلاع شما می باشد.

- ۱. درپوش سیم کارت
- ۲. دکمه WPS
- ۳. دکمه خاموش و روشن
- ۴. صفحه نمایش
- ۵. درگاه USB / شارژر
- ۶. محل اتصال آنتن AUX اصلی

نشانه‌ها

هنگامی که دستگاه روشن است، نمایه های ذیل در صفحه نمایش دستگاه دیده می شوند:

	آیکون	قدرت آنتن دهی شبکه.	شرح
	آیکون	نمایه نوع شبکه 3G یا 4G یا توجه به شبکه اتصال در صفحه نمایش دیده می شوند.	
	آیکون	کاربر در وضعیت رومینگ است.	
	آیکون	شبکه فعال است.	
	آیکون	یک یا چند پیام جدید دارید.	
	آیکون	وضعیت وای - فای و تعداد کاربران متصل به دستگاه.	
	آیکون	میزان باتری	

مراحل نصب

دسترسی به اینترنت از دو طریق ممکن است و امکان جستجو در آن را برای چند کاربر به طور هم زمان فراهم می کند. شکل ذیل صرفاً جهت اطلاع شما می باشد.

دسترسی به اینترنت از طریق شبکه 4G

اتصال شما به شبکه اینترنت با استفاده از سیم کارت نسل چهارم ایرانسل (USIM) امکان پذیر است.



دسترسی به اینترنت از طریق شبکه وای - فای

دستگاه شما از طریق وای-فای و اتصال به دستگاه های WLAN (مانند دستگاه Wi-Fi Hotspot یا روتر بی سیم) قابلیت اتصال به اینترنت را دارد. توجه کنید که دستگاه WLAN باید از قبل به اینترنت وصل باشد.

توجه:

دستگاه شما و دستگاه WLAN باید در زیر شبکه های متفاوتی باشند.



نصب دستگاه

۱. درپوش سیم کارت را باز کنید.

توجه:

این درپوش را به آرامی باز کنید زیرا به دستگاه متصل است.

توجه:

۲. دستگاه را روشن کنید. سیستم عامل سخت افزار جدید را شناسایی کرده و مراحل نصب به طور خودکار پایان می یابند.

توجه:

چنانچه نصب به طور خودکار در سیستم شروع نشد، می توانید برنامه را به صورت دستی از قسمت This PC\My computer اجرا کنید.

توجه:

این دستگاه از سیم کارت میکرو/نانو و یا هر سیم کارت غیر استاندارد دیگری پشتیبانی نمی کند. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه از سیم کارت های مذکور استفاده نکنید.

توجه:


در پوش سیم کارت (یا USIM) را ببندید.

روش های استفاده از مودم استفاده از وای - فای مودم

۱. دستگاه را روشن کنید. در بخش جستجوی قابلیت اتصال به اینترنت را دارد. توجه کنید که دستگاه WLAN باید از قبل به اینترنت وصل باشد.

توجه:

دستگاه شما و دستگاه WLAN باید در زیر شبکه های متفاوتی باشند.

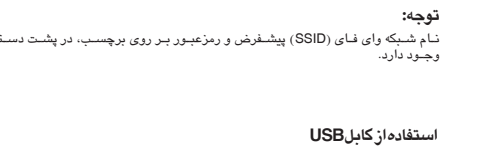

توجه:

این درپوش را به آرامی باز کنید زیرا به دستگاه متصل است.

توجه:

۲. دستگاه را روشن کنید. سیستم عامل سخت افزار جدید را شناسایی کرده و مراحل نصب به طور خودکار پایان می یابند.

توجه:

چنانچه نصب به طور خودکار در سیستم شروع نشد، می توانید برنامه را به صورت دستی از قسمت This PC\My computer اجرا کنید.

توجه:

این دستگاه از سیم کارت میکرو/نانو و یا هر سیم کارت غیر استاندارد دیگری پشتیبانی نمی کند. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه از سیم کارت های مذکور استفاده نکنید.

توجه:

در پوش سیم کارت (یا USIM) را ببندید.

دسترسی به اینترنت وضعیت 4G

پس از اتصال مودم به رایانه، امکان دسترسی به اینترنت در هر دو وضعیت خودکار یا دستی وجود دارد. وضعیت خودکار به عنوان پیش فرض انتخاب شده است.


وضعیت	عملکرد
خودکار	دستگاه به طور خودکار به اینترنت متصل است و می توانید از طریق کلاینت از اینترنت استفاده کنید.
دستی	۱. به صفحه تنظیمات مودم وارد شوید. ۲. مسیر زیر را انتخاب نمایید: WAN > NET Mode > Manual > Apply. ۳. سپس با انتخاب Home بر روی Connect یا Disconnect کلیک کنید.

وضعیت اتصال به شبکه

به منظور دسترسی به تنظیمات شبکه لازم است به قسمت WAN > Net Search مراجعه کنید. در این صفحه می توانید حالت مورد نظر برای اتصال به شبکه را انتخاب نمایید.

- حالت شبکه: حالت های مختلف شبکه به ترتیب عبارتند از: حالت خودکار، فقط 2G، فقط 3G و فقط 4G
- رومینگ: می توانید رومینگ را روشن یا خاموش نمایید.
- حالت اتصال: می توانید حالت اتصال خودکار یا دستی را برای اتصال به شبکه انتخاب کنید.

تنظیمات سریع



وضعیت اینترنت وای-فای

۱. به صفحه تنظیمات وارد شوید. ۲. مسیر Wi-Fi > Basic را انتخاب نمایید. ۳. گزینه Wi-Fi Switch را تنظیم کرده و سپس روی Apply کلیک کنید.

توجه:

چنانچه نصب به طور خودکار در سیستم شروع نشد، می توانید برنامه را به صورت دستی از قسمت This PC\My computer اجرا کنید.

توجه:

این دستگاه از سیم کارت میکرو/نانو و یا هر سیم کارت غیر استاندارد دیگری پشتیبانی نمی کند. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه از سیم کارت های مذکور استفاده نکنید.

توجه:

در پوش سیم کارت (یا USIM) را ببندید.

دسترسی به اینترنت وضعیت 4G

پس از اتصال مودم به رایانه، امکان دسترسی به اینترنت در هر دو وضعیت خودکار یا دستی وجود دارد. وضعیت خودکار به عنوان پیش فرض انتخاب شده است.


وضعیت	عملکرد
خودکار	دستگاه به طور خودکار به اینترنت متصل است و می توانید از طریق کلاینت از اینترنت استفاده کنید.
دستی	۱. به صفحه تنظیمات مودم وارد شوید. ۲. مسیر زیر را انتخاب نمایید: WAN > NET Mode > Manual > Apply. ۳. سپس با انتخاب Home بر روی Connect یا Disconnect کلیک کنید.

وضعیت اتصال به شبکه

به منظور دسترسی به تنظیمات شبکه لازم است به قسمت WAN > Net Search مراجعه کنید. در این صفحه می توانید حالت مورد نظر برای اتصال به شبکه را انتخاب نمایید.

- حالت شبکه: حالت های مختلف شبکه به ترتیب عبارتند از: حالت خودکار، فقط 2G، فقط 3G و فقط 4G
- رومینگ: می توانید رومینگ را روشن یا خاموش نمایید.
- حالت اتصال: می توانید حالت اتصال خودکار یا دستی را برای اتصال به شبکه انتخاب کنید.

تنظیمات سریع



وضعیت اینترنت وای-فای

۱. به صفحه تنظیمات وارد شوید. ۲. مسیر Wi-Fi > Basic را انتخاب نمایید. ۳. گزینه Wi-Fi Switch را تنظیم کرده و سپس روی Apply کلیک کنید.

توجه:

این دستگاه از سیم کارت میکرو/نانو و یا هر سیم کارت غیر استاندارد دیگری پشتیبانی نمی کند. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه از سیم کارت های مذکور استفاده نکنید.

توجه:

در پوش سیم کارت (یا USIM) را ببندید.

دسترسی به اینترنت وضعیت 4G

پس از اتصال مودم به رایانه، امکان دسترسی به اینترنت در هر دو وضعیت خودکار یا دستی وجود دارد. وضعیت خودکار به عنوان پیش فرض انتخاب شده است.


وضعیت	عملکرد
خودکار	دستگاه به طور خودکار به اینترنت متصل است و می توانید از طریق کلاینت از اینترنت استفاده کنید.
دستی	۱. به صفحه تنظیمات مودم وارد شوید. ۲. مسیر زیر را انتخاب نمایید: WAN > NET Mode > Manual > Apply. ۳. سپس با انتخاب Home بر روی Connect یا Disconnect کلیک کنید.

وضعیت اتصال به شبکه

به منظور دسترسی به تنظیمات شبکه لازم است به قسمت WAN > Net Search مراجعه کنید. در این صفحه می توانید حالت مورد نظر برای اتصال به شبکه را انتخاب نمایید.

- حالت شبکه: حالت های مختلف شبکه به ترتیب عبارتند از: حالت خودکار، فقط 2G، فقط 3G و فقط 4G
- رومینگ: می توانید رومینگ را روشن یا خاموش نمایید.
- حالت اتصال: می توانید حالت اتصال خودکار یا دستی را برای اتصال به شبکه انتخاب کنید.

تنظیمات سریع



وضعیت اینترنت وای-فای

۱. به صفحه تنظیمات وارد شوید. ۲. مسیر Wi-Fi > Basic را انتخاب نمایید. ۳. گزینه Wi-Fi Switch را تنظیم کرده و سپس روی Apply کلیک کنید.

توجه:

این دستگاه از سیم کارت میکرو/نانو و یا هر سیم کارت غیر استاندارد دیگری پشتیبانی نمی کند. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه از سیم کارت های مذکور استفاده نکنید.

توجه:

در پوش سیم کارت (یا USIM) را ببندید.

توجه:

در پوش سیم کارت (یا USIM) را ببندید.

