


راهنمای نصب سریع مودم TF-i60

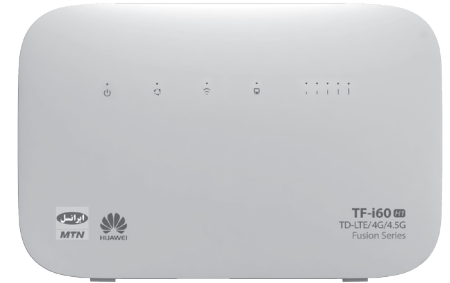

شیوه ی اتصال به اینترنت

الف) از طریق وای فای :

- ۱- سیم کارت را در محل مشخص شده در زیر مودم قرار دهید.
- ۲- مودم را از طریق آداپتور به برق زده و سپس با استفاده از دکمه روشن / خاموش، مودم را روشن نمایید و منتظر شوید تا چراغ های آنتن روشن گردد.
- ۳- وای فای دستگاه مورد نظر (گوشی / لپ تاپ) را روشن نمایید.
- ۴- در بین وای فای های پیدا شده، روی نام وای فای مودم خود کلیک کنید. نام وای فای مودم در پشت مودم با عنوان SSID آمده است.
- ۵- رمز وای فای مودم خود را وارد نمایید. رمز وای فای مودم در پشت مودم و با عنوان WI-Fikey آمده است.

۶- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.

ب) از طریق اتصال با کابل LAN

- ۱- سیم کارت را در محل مشخص شده در کنار مودم قرار دهید.
 - ۲- مودم را از طریق آداپتور به برق زده و سپس با استفاده از دکمه روشن / خاموش، مودم را روشن نمایید و منتظر شوید تا چراغ های آنتن روشن گردد.
 - ۳- مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ تاپ وصل نمایید.
 - ۴- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.
- تغییر نام و رمز وای فای مودم**
- ۱- در حالی که از طریق کابل، ویا وای فای به مودم متصل هستید، مرورگر وب (اینترنت اکسپلورر) را باز نموده و آدرس **192.168.1.1** را وارد کنید.

۵- در این قسمت پسورد پورتال رانیز تغییر دهید تا سایر تغییرات ذخیره گردد.

Modify Password Step 3 of 3

Changing the password for logging in to the web configuration frequently prevents unauthorized users from modifying web configurations. The new password should consist of numbers, letters, or characters. For password strength rules, see [Help](#).

Current password:

New password:

Password strength: Low Middle High

Confirm password:

۲- کلمه admin (با حروف کوچک) را به عنوان نام کاربری و رمز عبور پیش فرض وارد نمایید و بر روی دکمه ورود کلیک کنید. اکنون شما وارد پنل مودم شده اید.

۳- در قسمت Setting>WLAN>WLAN Basic Setting می توانید نام و رمز وای فای خود را تغییر دهید.

Configure WLAN Settings Step 1 of 3

Name SSID (Service Set Identifier): Enter a character string, of up to 32 characters in length, as the name for your wireless local area network (WLAN).

SSID:

WLAN key: Show password

Modify Password

۴- گزینه Auto-update را تایید نمایید.

Update Configuration Step 2 of 3

This configuration will allow your device to be automatically updated, which provides more efficient and better services. We recommend that you enable auto update. You can disable it later from the Settings page.

Auto-update in idle period (from 3 am to 5 am).

Update manually



ایرانسل بزرگترین
اپراتور دیتای کشور

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با ما در ارتباط باشید:

☎ ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰

www.irancell.ir