


راهنمای به روزرسانی مودم (TD-LTE) B-5142

- جهت به روز رسانی مودم ابتدا فایل به روز رسانی را دانلود کنید.
- پیش از به روزرسانی دستگاه، مودم خود را با استفاده از کابل به رایانه متصل نمایید.
- مرورگر را باز کرده، **192.168.1.1** را در قسمت آدرس وارد کنید و کلید "Enter" را بزنید.
- در قسمت ورود، نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید. نام کاربری و کلمه عبور پیش فرض **admin** است.

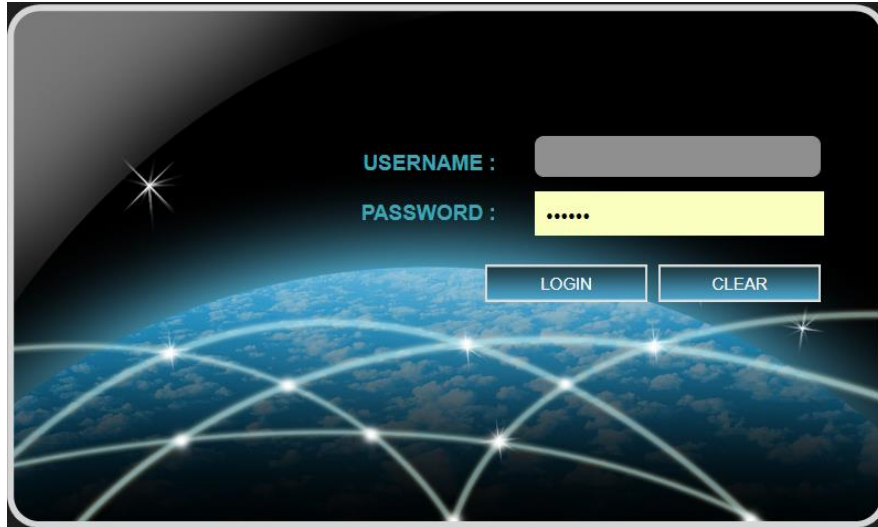

- مطابق تصویر زیر روی گزینه **management** کلیک کنید.



- در تصویر باز شده گزینه **Software** را انتخاب نمایید. در بخش **Install IPKG**، فایل به روز رسانی را با استفاده از **Browse** انتخاب کنید و روی **Upgrade** کلیک نمایید.

